

CUPS EACH TOOTH
FOR A 3D CLEAN







Oral-B®

PROFESSIONAL
CARE powered by **BRAUN**

1000 2000 3000

• WITH VISIBLE PRESSURE
INDICATOR



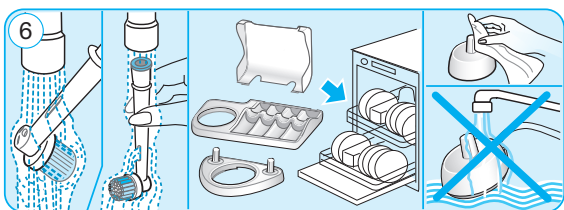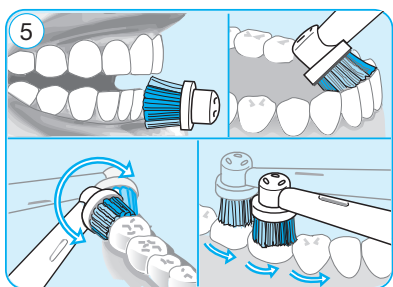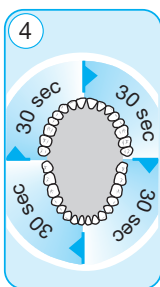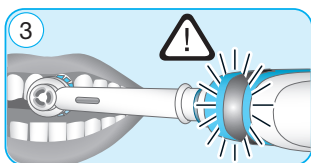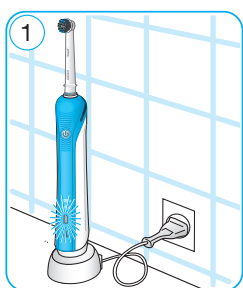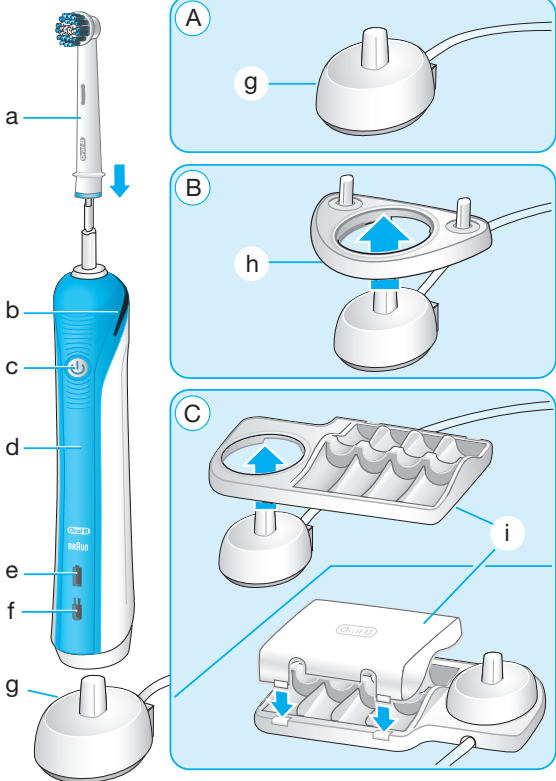

English

Oral-B® Professional Care has been carefully designed to offer you and your family a unique brushing experience that is both safe and effective.

IMPORTANT

- Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an Oral-B Service Centre. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
- This product is not intended for use by children under age three. Children from 3 to 14 years, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or persons with lack of experience or knowledge of the product can use the toothbrush, but should have supervision and/or instruction concerning use of the appliance in a safe way, and understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance should not be performed by children.
- Children should not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use

as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.

WARNING

- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
- Do not place the charger in water, liquid or store it where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it if it has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not disassemble the product except when disposing of the battery. When taking out the battery for disposal of the unit, use caution so as not to short the positive (+) and negative (-) terminals.
- When unplugging, always hold the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

Description

- a Oral-B Precision Clean brush head
- b Pressure sensor light
- c On/off button (mode selection)
- d Handle
- e Charge indicator light
- f Low charge indicator light
- g Basic charger
- h Brush head holder (depending on model)
- i Brush head compartment with protective cover (depending on model)

Specifications:

Noise level: ≤65 dB (A)

For voltage specifications please refer to the bottom of the charging unit.

Connecting and charging

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the basic charger (g) or the assembled charging unit (see picture B/C, page 2) into an electrical outlet and place the toothbrush handle (d) on the charging unit.
- The green charge indicator light (e) flashes while the handle is being charged. Once it is fully charged, the green charge indicator light shines continuously for 5 seconds and then it turns off. A full charge enables up to seven days of regular brushing (twice a day, 2 minutes). To check the charging status when the charging light is off, shortly lift up and return your handle on the charging unit. The charge indicator light will shine permanently for 5 seconds and turns off when your handle is fully charged.
- When the rechargeable battery is low, the red low charge indicator light (f) starts flashing after turning the toothbrush off.
- For everyday use, the toothbrush handle can be stored on the charging unit to maintain it at full power. Overcharging is impossible. However for environmental reasons, Oral-B recommends to unplug the charging unit until the next recharge is required.
- To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and fully discharge the handle with regular use at least every 6 months.

Please note: If the charge indicator light is not flashing immediately, continue charging. It will appear in 10–15 minutes.

Using your toothbrush

Wet brush head and apply toothpaste; you can use any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the appliance. Guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface. Brush the gums as well as the teeth, first the outsides, then the insides, finally the chewing surfaces (see picture 5, page 2). Do not press too hard or scrub.

Brushing modes (depending on model)

- «Daily Clean» Exceptional mouth cleaning. This mode is best used with the **Braun Oral-B Precision Clean brush head**.
- «Sensitive» Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas. For optimal brushing results please use the **Braun Oral-B Sensitive brush head**.
- «Whitening» Exceptional polishing and whitening for occasional or everyday use. For effective brushing results please use the **Braun Oral-B 3D WHITE brush head**.
We do not recommend using the Braun Oral-B 3D WHITE brush head with braces. Children under 12 years old should not use the Braun Oral-B 3D WHITE brush head.

Oral-B brush heads feature blue INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the light blue color will fade halfway approximately within 3 months, signaling it is time to change the brush head.

How to switch between modes:

- When pressing the on/off button (c) your toothbrush automatically starts in the «Daily Clean» mode.
- To switch to the «Sensitive» and «Whitening» mode, successively press the on/off button.
- To turn off your toothbrush from the «Whitening» mode, push the on/off button once more.
- If you wish to turn off your toothbrush from the «Daily Clean» or «Sensitive» mode, push and hold down the on/off button until the motor stops.

Pressure Sensor

Helping protect your teeth and gums from hard brushing, your toothbrush has a pressure control feature installed. If too much pressure is applied, the red pressure sensor light (b) will light

reminding you to reduce pressure (see picture 3, page 2). In addition you will also hear a different sound while brushing. Periodically check the operation of the pressure sensor by pressing lightly on the brush head during use.

Professional Timer

A short stuttering sound at 30-second intervals reminds you to brush all four quadrants of your mouth equally (see picture 4, page 2). A long stuttering sound indicates the end of the professionally recommended 2-minute brushing time. The elapsed brushing time is memorised when the handle is briefly switched off during brushing. When pausing longer than 30 seconds the timer resets.

In the first few days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist. If you have sensitive teeth and gums, Oral-B recommends using the «Sensitive» mode (depending on model).

Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head or accessory carefully under running water for some seconds with the handle switched on. Switch off the handle and remove the brush head or accessory. Clean both parts separately under running water then wipe them dry before reassembling the toothbrush. Disassemble charging unit before cleaning. Never place the charger in dishwasher or water; it should be cleaned with a damp cloth only (see picture 6, page 2). Brush head holder, brush head compartment and protective cover are dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B Braun Customer Service Centre.

Warranty replacement brush heads and accessories

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories.

Oral-B does not recommend the use of non Oral-B replacement brush heads and/or accessories.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads and/or accessories on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads and/or accessories carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads and/or accessories or handle parts under any other brand name.

Français

Oral-B® Professional Care a été conçue avec soin pour vous offrir, ainsi qu'à votre famille, une solution de brossage unique, à la fois sûre et efficace. Veuillez lire les instructions d'utilisation avant d'utiliser le système pour la première fois.

IMPORTANT

- Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé. Si le produit est endommagé ou fonctionne mal, il ne doit plus être utilisé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, rappez le chargeur dans un Centre Service Agréé Oral-B. Ne cherchez pas à modifier ni à réparer le produit. Cela pourrait être cause d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.
- Cet appareil n'est pas destiné pour être utilisé par des enfants de moins de 3 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 3 à 14 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de

connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez ce produit exclusivement pour l'usage prévu, tel que décrit dans cette notice. N'utilisez pas d'accessoires ou de chargeurs autres que ceux recommandés par le fabricant.

ATTENTION

- En cas de chute de l'appareil, la brosse doit être remplacée avant toute nouvelle utilisation, même si aucune détérioration n'est visible.
- Evitez tout contact de l'appareil avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne posez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit d'où il risquerait de tomber dans une baignoire ou un lavabo. Ne ramassez jamais l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Ne démontez pas le produit, sauf pour retirer du corps de brosse la batterie en fin de vie. Lors du retrait de la batterie du corps de la brosse à dents, veillez à prendre soin de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).
- Pour débrancher l'appareil, tirer sur la prise elle-même et jamais sur le cordon. Ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Si vous êtes actuellement suivi(e) pour des problèmes bucco-dentaires, demandez l'avis de votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.

Description

- a Tête de brosse Oral-B Precision Clean
- b Témoin lumineux capteur de pression
- c Bouton marche/arrêt (mode sélection)
- d Manche
- e Témoin lumineux d'indicateur de charge
- f Témoin lumineux d'indication de faible charge
- g Chargeur de base
- h Support pour tête de brosse (selon le modèle)
- i Compartiment de la tête de brosse avec couvercle protecteur (selon le modèle)

Spécifications:

Niveau sonore : ≤ 65 dB (A)

Pour les spécifications du voltage, reportez-vous à la partie inférieure de l'unité de chargement.

Branchement et chargement

Votre brosse à dents est équipée d'un manche étanche, garantit la sécurité électrique et est conçue pour être utilisée dans la salle de bains.

- Branchez le chargeur de base (g) ou l'unité de chargement assemblée (voir illustration B/C, page 2) dans une prise électrique et placez le manche de la brosse à dents (d) sur l'unité de chargement.
- Le voyant vert indiquant la charge (e) clignote lorsque la brosse est en charge. Une fois qu'il est entièrement chargé, le voyant reste allumé en continu pendant 5 secondes, puis s'éteint. Une charge complète permet de se brosser les dents pendant plus de sept jours de façon régulière (deux fois par jour pendant 2 minutes). Pour vérifier l'état de charge lorsque l'indicateur est éteint, prenez et reposez votre brosse sur le chargeur. L'indicateur de charge va alors s'illuminer pendant 5 secondes et s'éteindre lorsque l'appareil sera pleinement rechargé.
- Lorsque la pile rechargeable est presque vide, le témoin lumineux d'indicateur de charge rouge (f) commence à clignoter une fois l'appareil éteint.
- En usage quotidien, le manche de la brosse à dents peut être replacé sur l'unité de chargement pour rester totalement chargé. Il est impossible de surcharger la brosse à dents. Toutefois, pour des raisons environnementales, Oral-B recommande de débrancher le chargeur jusqu'au prochain chargement.
- Pour maintenir une capacité maximale de la pile rechargeable, débranchez l'unité de chargement et laissez décharger totalement le manche en utilisant la brosse à dents normalement, et ce au moins tous les 6 mois.

Remarque : si le témoin lumineux de charge ne clignote pas immédiatement, continuez à charger. Le témoin s'illuminera dans les 10 à 15 minutes.

Utilisation de votre brosse à dents

Vous pouvez utiliser n'importe quel type de dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la tête de la brosse sur vos dents avant d'allumer l'appareil. Guidez la tête de la brosse lentement d'une dent vers l'autre, en passant quelques secondes sur la surface de chaque dent. Brossez les gencives et les dents, d'abord du côté extérieur, puis du côté intérieur et en finissant par les surfaces de mastication. N'appuyez pas trop fort, ne récurvez pas, laissez simplement la brosse faire son travail.

Modes de brossage (selon le modèle)

- « Daily Clean » Nettoyage exceptionnel de la bouche
- « Sensitive » Nettoyage doux, mais efficace pour les zones sensibles.

- « Whitening » Polissage et blanchiment exceptionnels pour usage occasionnel ou quotidien. Pour des résultats de brossage efficaces, utilisez la tête de brosse Braun Oral-B 3D WHITE. Nous conseillons de ne pas utiliser la brosse Braun Oral-B 3D WHITE si vous portez des appareils. Les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas utiliser la tête de brosse Braun Oral-B 3D WHITE.

Les poils des têtes de brosse Oral-B disposent de la technologie BLUE INDICATOR® pour vous aider à gérer le changement de têtes de brosse. Avec un brossage régulier, la couleur bleue aura diminuée de moitié sur les poils après environ 3 mois et indiquera qu'il est temps de changer la tête de brosse.

Comment passer d'un mode à l'autre :

- Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt (c), votre brosse à dents démarre automatiquement en mode « Daily Clean ».
- Pour passer aux modes « Sensitive » et « Whitening », appuyez successivement sur le bouton marche/arrêt.
- Pour éteindre votre brosse à dents lorsqu'elle est en mode « Whitening », appuyez une fois encore sur le bouton marche/arrêt.
- Si vous désirez éteindre votre brosse à dents en mode « Daily Clean » ou « Sensitive », appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le moteur s'arrête.

Capteur de pression

Pour protéger vos dents et vos gencives d'un brossage trop vigoureux, votre brosse à dents est équipée d'un contrôleur de pression. Si vous appuyez trop fort, le témoin lumineux de pression rouge (b) s'allume, vous indiquant qu'il faut réduire la pression. La brosse à dents émet également un son différent quand vous vous brossez les dents. Vérifiez régulièrement le fonctionnement du capteur de pression en appuyant légèrement sur la tête de brosse en cours d'utilisation.

Minuterie professionnelle

Un bref cliquetis à 30 secondes d'intervalle vous rappelle de vous brosser les dents de la même façon dans les quatre quadrants. Un cliquetis long indique la fin du temps de brossage de 2 minutes recommandé par les professionnels. Le temps de brossage écoulé est mémorisé lorsque la brosse à dents est éteinte brièvement pendant le brossage. Lorsque vous l'arrêtez pendant plus de 30 secondes, la minuterie se remet à zéro.

Les quelques premiers jours d'utilisation de n'importe quelle brosse à dents électrique, vos gencives peuvent saigner légèrement. En général, les saignements s'arrêtent après quelques jours. Si les saignements persistent après 2 semaines, consultez votre dentiste. Si vous avez les dents et les gencives sensibles, Oral-B recommande l'utilisation du mode « Sensitive » (selon le modèle).

Recommandations d'entretien

Après le brossage, rincez votre tête de brosse ou accessoire soigneusement sous le robinet pendant quelques secondes, la brosse à dents étant allumée. Eteignez la brosse à dents et retirez la tête de brosse ou l'accessoire. Nettoyez les deux parties séparément sous le robinet et séchez-les avant de les remonter sur la brosse à dents. Démontez l'unité de chargement avant de la nettoyer. Ne mettez jamais le chargeur au lave-vaisselle ou dans l'eau : il ne peut être nettoyé qu'avec un tissu humide. Le support de tête de brosse, le compartiment de la tête de brosse et le couvercle protecteur peuvent aller au lave-vaisselle.

Les instructions sont sujettes à modification sans préavis.

Ce produit contient des accumulateurs rechargeables. Pour la protection de l'environnement, ne jetez pas le produit usagé avec les ordures ménagères. L'élimination peut avoir lieu dans un centre de service après-vente Oral-B Braun ou dans des lieux de collecte adaptés mis à votre disposition dans votre pays.



Garantie

Nous offrons 2 ans de garantie sur le produit, à partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous éliminons gratuitement tout défaut de l'appareil résultant de vices matériels ou de fabrication, soit en réparant l'appareil, soit en remplaçant tout l'appareil, à notre discrétion.

Cette garantie s'applique dans tous les pays où cet appareil est distribué par Braun ou ses distributeurs agréés.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages consécutifs à un usage inadéquat, à l'usure et l'utilisation normales, particulièrement en ce qui concerne les têtes de brosse, ainsi que les défauts ayant un effet négligeable sur la valeur ou le fonctionnement de l'appareil. La garantie devient caduque si des réparations sont effectuées par des personnes non autorisées ou à défaut d'utiliser des pièces d'origine Braun.

Pour faire valoir votre droit à la garantie pendant la période concernée, remettez ou envoyez l'appareil complet, avec votre preuve d'achat, à un Centre de service Oral-B Braun agréé.

Garantie de remplacement des pièces jointes et accessoires

La garantie Oral-B sera invalide si le dommage sur le manche électrique rechargeable s'avère lié à l'utilisation d'une tête de brosse et/ou autre accessoire d'une autre marque que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation d'une tête de brosse et/ou autre accessoire d'une autre marque.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité d'une tête de brosse et/ou autre accessoire d'une autre marque.
- Oral-B ne peut pas assurer une bonne conformité d'une tête de brosse et/ou autre accessoire d'une autre marque avec le manche électrique rechargeable Oral-B.
- Oral-B ne peut prédire les effets à long terme de l'utilisation d'une tête de brosse et/ou autre accessoire d'une autre marque sur le fonctionnement du manche.

Toutes les têtes de brosse et/ou autre accessoire de la marque Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux hauts standards de qualité Oral-B. Oral-B ne vend aucune tête de brosse et/ou autre accessoire sous une autre marque.

Türkçe

Oral-B® Professional Care size ve ailenize güvenli ve etkili bir diş fırçalama deneyimi yaşatmak üzere özenle tasarlandı. Ürünü ilk kullanımınızdan önce aşağıdakileri lütfen dikkatle okuyun.

ÖNEMLİ

- Kablonun hasar görüp görmediğini düzenli olarak kontrol edin. Kablo hasarlıysa, şarj ünitesini Oral B Braun Yetkili Servisine götürün. Hasarlı veya çalışmayan ürünü kullanmaya devam etmeyin. Ürünü onarmaya çalışmayın. Yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilirsiniz.
- Bu ürün, üç yaşın altındaki çocuklarca kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. 3 ila 14 yaş arası çocuklar ve akli, bedensel ve duyuşsal melekeleri zayıf kişiler veya bilgi ve deneyimi yetersiz kişiler cihazın güvenli kullanımı konusunda bilgi ve gözetim almışlarsa ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamışlarsa cihazı kullanabilirler.
- Temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Ürünü sadece bu kılavuzda belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanın. Üreticinin tavsiye etmediği eklentiler kullanmayın.

DİKKAT

- Cihazın yere düşmesi durumunda fırça başı, gözle görülür bir hasar olmasa bile değiştirilmelidir.
- Şarj cihazını suya sokmayın, lavaboya veya küvete düşebileceği bir yerde bulundurmuyun. Suya düşmüş şarj cihazını elinizi suya sokarak çıkarmaya çalışmayın. Cihazı derhal prizden çekin.
- Pilleri çıkarmak dışında ürünü sökmeyin. Pili atmak için çıkarırken artı (+) ve eksi (-) kutupların kısa devre yapmamasına dikkat edin.
- Cihazı prizden çekerken kabloyu değil fişi tutup çekin. Cihazın fişine ıslak elle dokunmayın. Bu durum elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Herhangi bir diş veya ağız tedavisi görüyorsanız, ürünü kullanmadan önce diş hekiminize danışın.

Ürün Parçaları

- a Oral-B Precision Clean fırça başı
- b Basınç Sensörü ışığı
- c Açma/kapama düğmesi (mod seçme)
- d Diş fırçası gövdesi
- e Şarj ışığı
- f Zayıf pil ışığı
- g Adaptör
- h Fırça başı yuvası (bazı modellerde)
- i Koruyucu kapaklı fırça başı yuvası (bazı modellerde)

Teknik Özellikler:

Ses Düzeyi: ≤65 dB (A)

Voltaş özellikleri için şarj ünitesinin altına bakın.

Şarja takma ve şarj etme

Fırçanızın gövdesi su geçirmediği için, elektrik açısından güvenlidir ve banyoda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- Adaptörü (g) veya monte ettiğiniz şarj ünitesini (bkz. resim B/C, sayfa 2) bir prize takın ve fırça gövdesini (d) şarj ünitesine yerleştirin.
- Fırça şarj olurken yeşil şarj ışığı (e) yanıp sönecektir. Şarj tamamlandığında ışık 5 saniye yanık kaldıktan sonra söner. Tam şarj ile yedi güne kadar düzenli fırçalama (günde iki kez, ikişer dakika) mümkündür. Şarj ışığı kapalıyken fırçanın şarjını kontrol etmek için, sapı yerinden kaldırıp tekrar yerine bırakın. Fırçanın şarjı doluyorsa, ışık 5 saniye kadar yanık kalıp söner.
- Şarj edilebilir pil zayıfladığında, kırmızı zayıf pil ışığı (f) fırça kapatıldıktan sonra yanıp söner.
- Günlük kullanımda diş fırçası, pilinin her zaman dolu olması için şarj cihazının üzerinde tutulabilir. Aşırı şarj mümkün değildir. Ancak Oral-B, çevreyi korumak için adaptörün pil tekrar şarj gerektirene kadar prizden çekilmesini tavsiye eder.
- Şarj edilebilir pilin kapasitesini korumak için en az altı ayda bir kere şarj cihazını prizden çekerek fırçayı düzenli kullanıp pilin boşalmasını sağlayın.

Not: Şarj ışığı hemen yanmasa da şarja devam edin. 10–15 dakika içinde yanacaktır.

Fırçanın kullanımı

Herhangi bir diş macunu kullanabilirsiniz. Diş macununun çevreye sıçramaması için fırçayı çalıştırmadan önce fırça başını dişlerinize götürün. Fırça başını yavaşça dişten dişe geçirin ve her bir dişte birkaç saniye bekleyin. Dişlerin önce dış yüzeyini, sonra iç yüzeyini, ardından çiğneme yüzeyini fırçalayın. Fırçayı sert bastırmayın veya sürtmeyiniz; sadece fırça başını dişlerinizin üzerinde gezdirmeniz yeterli olacaktır.

Fırçalama seçenekleri (ürün modeline göre değişiklik gösterebilir)

- | | |
|---------------|--|
| «Daily Clean» | Olağanüstü ağız temizliği sağlar. |
| «Sensitive» | Hassas bölgeleri yıpratmadan derinlemesine temizler. |
| «Whitening» | Her gün veya zaman zaman kullanılabilir ve beyazlatma etkisi gösterir. En iyi sonucu almak |

için Braun Oral-B 3D WHITE fırça başını kullanın. Braun Oral-B 3D WHITE fırça başı ortodontik tedavi gören kişilere önerilmemektedir. 12 yaşın altındaki çocuklar Braun Oral-B 3D WHITE fırça başını kullanmamalıdır.

Oral-B fırça başlarında bulunan mavi INDICATOR® kıllar, fırça başının ne zaman değiştirilmesi gerektiğini takip etmeyi kolaylaştırır. Günde iki kez ikişer dakika diş fırçalama ile bu kılların açık mavi rengi yaklaşık 3 ay içinde yarıya kadar solarak fırça başının değiştirilme zamanının geldiğini gösterir.

Fırçalama seçenekleri arasında geçiş yapmak için:

- Açma kapama düğmesine (c) bastığınızda otomatik olarak «Daily Clean» seçenek çalışır.
- «Sensitive» ve «Whitening» seçeneklerine geçmek için, açma kapama düğmesine üst üste basın.
- Fırçanızı «Whitening» seçeneğindeyken kapatmak için, açma kapama düğmesine bir kez daha basın.
- Fırçanızı «Daily Clean» veya «Sensitive» seçeneklerindeyken kapatmak için, açma kapama düğmesini motor durana kadar basılı tutun.

Basınç Sensörü

Dişlerinizi ve dişetlerinizi sert fırçalamanın zararlarından korumak için diş fırçanızda basınç kontrol özelliği vardır. Fazla basınç uygularsanız, kırmızı basınç sensörü ışığı (b) yanarak size basıncı azaltmanızı bildirecektir. Ayrıca fırçalama sırasında farklı bir ses de duyarsınız. Basınç sensörünün çalışır durumda olup olmadığını denemek için fırçanızı kullanırken ara sıra hafifçe bastırarak denemenizi öneririz.

Profesyonel Sayaç

30 saniyelik aralıklarla çıkan kısa bir tıklama sesi, ağzınızın dört bölümünü eşit fırçalamanızı hatırlatır. Uzun bir tıklama sesi ise diş hekimlerinin tavsiye ettiği 2 dakikalık fırçalama süresinin bittiğini bildirir. Fırçalama sırasında fırçayı kısa bir süreyle kapattığınızda, o ana kadarki fırçalama süresi hafızada kalır. Fırçayı 30 saniyeden uzun süre kapatırsanız sayaç başa dönecektir.

Herhangi bir pilli diş fırçasını kullanmaya başladığınız ilk günlerde dişetleriniz biraz kanayabilir. Kanama genellikle birkaç gün sonra durur. Kanamanın iki haftayı aşması halinde lütfen diş hekiminize başvurun. Dişleriniz ve dişetleriniz hassassa, Oral-B, «Sensitive» modu (bazı modellerde) kullanmanızı tavsiye eder.

Temizleme önerileri

Dişinizi fırçaladıktan sonra fırça başını akan suyun altında iyice durulayın. Fırçayı kapatın ve fırça başını fırça gövdesinden çıkarıp her iki parçayı suyun altında ayrı ayrı temizleyip fırça gövdesini şarj ünitesine yerleştirmeden önce silerek kurulayın. Şarj ünitesini temizlemeden önce parçalarına ayırmayı unutmayınız. Fırça başı yuvası, fırça başı bölmesi ve koruyucu kapak bulaşık makinesinde yıkanabilir.

AEEE STANDARTLARINA UYGUNDUR



Üretici firma:

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg Ts., / Almanya
☎ (49) 6173 30 0
Fax (49) 6173 30 28 75

Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Serin Sok. Kosifler İş Merkezi
No:3 A 34752 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.

P & G Tüketici Hizmetleri
0 800 261 63 65,
trconsumers@custhelp.com

Yetkili Servisler ile ilgili bilgi almak için Tüketici Hizmetleri Merkezimizi arayınız.

www.braun.com/tr

Çevre uyarısı

Üründe şarj edilebilir piller bulunmaktadır.
Çevrenin korunması adına, bu ürünü kullanım ömrünün sonunda evsel atıklarla birlikte çöpe atmayın.
Cihazınızı geri kazandırılması için Oral-B Braun Yetkili Servislerine bırakabilir veya elektronik atık toplayan kuruluşlara teslim edebilirsiniz.

Garanti

Ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle sınırlı garanti altındadır. Garanti süresi içinde, ürünün malzeme ve işçilikten kaynaklanan kusurları, kararı üreticinin tasarrufunda olmak kaydıyla ürünün onarımı veya tümüyle değiştirilmesi yoluyla ücretsiz olarak giderilecektir.

Bu garanti, cihazın Braun veya yetkili dağıtıcısı tarafından satışa sunulduğu tüm ülkelerde geçerlidir.

Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar, özellikle fırça başlıklarının olağan yıpranması ve cihazın değeri ya da işleyişi üzerinde önemsiz etkilere yol açan kusurlar garanti kapsamında değildir. Yetkisiz kişilerce ürüne müdahale edilmesi veya orijinal Braun parçalarının kullanılmaması durumunda garanti geçersiz kalır.

Garanti süresinde hizmet almak için cihazın tümünü satış fişinizle birlikte bir Oral-B Braun Yetkili Servisi'ne teslim ediniz.

Yedek Fırça Başlıkları ve Aksesuarları Garantisi

Cihaz gövdesindeki hasarın Oral-B markalı olmayan yedek fırça başlıklarından ve/veya aksesuarlardan kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda fırçanın garantisi geçersiz kalacaktır.

Oral-B, Oral-B markalı olmayan fırça başlıklarının ve/veya aksesuarların kullanımını tavsiye etmez.

- Oral-B, kendi üretmediği fırça başlıklarının ve/veya aksesuarların kalitesini garanti edemez. Bu nedenle Oral-B markalı olmayan fırça başlıklarının ve/veya aksesuarların kullanılması durumunda, satın alma anında şarj edilebilir gövde ile ilgili belirtilen temizleme özellikleri garanti edilemez.
- Oral-B, Oral-B markalı olmayan fırça başlıklarının ve/veya aksesuarların fırçaya tam oturacağını garanti edemez.

- Oral-B, farklı marka fırça başlıklarının ve/veya aksesuarların uzun süre kullanımının gövde yıpranmasını nasıl etkileyeceğini öngöremez.

Tüm Oral-B fırça başlıklarında ve/veya aksesuarlarında Oral-B logosu bulunur ve bunlar Oral-B'nin yüksek kalite standartlarına uygundur. Oral-B, herhangi bir başka marka adı altında fırça başlığı ve/veya aksesuarı ya da yedek parça satmamaktadır.

Русский

Зубная щетка **Oral-B® Professional Care** была специально разработана, чтобы предложить Вам и Вашей семье уникальный метод чистки зубов, который одновременно является и безопасным для Ваших зубов и эффективным. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, как начать пользоваться этой щеткой.

ВАЖНО

- Периодически проверяйте шнур электропитания на наличие повреждений. В случае наличия повреждений, отнесите зарядное устройство в сервисный центр Oral-B Braun. Не используйте поврежденное или неработающее устройство. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и иным повреждениям.
- Данный продукт не предназначен для детей до 3 лет. Дети от 3 до 14 лет и лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц, отвечающих за их общую безопасность, либо после инструктирования по вопросам использования и мерам безопасности.
- Чистка и уход за устройством не должны проводиться детьми.
- Не игрушка!
- Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте запасные или дополнительные детали, не рекомендованные изготовителем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если устройство уронили, насадка должна быть заменена перед следующим использованием, даже если нет видимых повреждений.
- Не погружайте устройство в воду или иную жидкость. Не рекомендуется размещать или хранить устройство в местах, откуда устройство может упасть в раковину или ванну с водой. Не пытайтесь достать упавшее в воду устройство. Немедленно отключите его от электропитания.
- Не разбирайте данное устройство самостоятельно, за исключением случаев замены аккумулятора. При замене аккумулятора, действуйте осторожно, стараясь не замкнуть положительный (+) и отрицательные (-) контакты.
- Во время отключения устройства от электропитания, всегда держитесь за штекер, а не за сам шнур. Не дотрагивайтесь до штекера шнура электропитания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- В случае если Вы проходите стоматологическое лечение, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования.

Описание

- Сменная насадка Oral-B Precision Clean
- Датчик давления
- Кнопка включения/выключения
- Рукоятка
- Индикатор зарядки
- Индикатор низкого уровня зарядки
- Зарядное устройство
- Держатель для насадки (в зависимости от модели)
- Контейнер для насадки с защитной крышкой (в зависимости от модели)

Спецификация:

Уровень шума: ≤65 дБ (А)

Спецификацию электропитания см. также на дне зарядного устройства.

Подсоединение и зарядка

Рукоятка Вашей зубной щетки водонепроницаема, электрически безопасна и Вы можете без сомнений использовать ее в ванной комнате.

- Включите зарядное устройство (g) или собранное зарядное устройство (см. рис. В/С, стр. 2) в электрическую розетку и поставьте рукоятку (d) на зарядное устройство.
- Зеленый индикатор уровня зарядки (e) мигает, пока рукоятка заряжается. Когда рукоятка будет полностью заряжена, зеленый индикатор зарядки будет гореть непрерывно в течение 5 секунд и затем погаснет. После полной зарядки Вы можете чистить зубы щеткой, примерно, одну неделю (2 раза в день по 2 минуты) до полной ее разрядки. Чтобы проверить уровень заряда после того, как индикатор

погаснет, приподнимите рукоятку ненадолго и поставьте ее обратно на зарядное устройство. Индикатор заряда будет гореть в течение 5 секунд и потом погаснет, если рукоятка заряжена полностью.

- При низком уровне заряда аккумулятора загорится красный индикатор (f), он начнет мигать после выключения устройства.
- При ежедневном использовании щетки Вы можете хранить рукоятку на зарядном устройстве, чтобы поддерживать полный уровень заряда щетки. Перезарядка аккумулятора невозможна. Однако в целях защиты окружающей среды, Oral-B рекомендует Вам отключать зарядное устройство от электропитания до того момента, когда понадобится следующая подзарядка аккумулятора.
- Для того чтобы поддерживать максимальную емкость аккумуляторной батареи, не реже 1 раза в 6 месяцев отключайте зарядное устройство от сети и используйте щетку регулярно до ее полной разрядки.

Внимание: Если индикатор заряда не загорелся сразу, продолжайте заряжать рукоятку, индикатор снова начнет мигать через 10–15 минут.

Использование электрической щетки

Вы можете пользоваться любым типом зубной пасты. Чтобы избежать разбрызгивания, коснитесь насадкой зубов до включения щетки. Медленно передвигайте щетку от одного зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого зуба несколько секунд. Чистите десны таким же образом, как и зубы, сначала снаружи, а затем внутри. На заключительном этапе почистите жевательные поверхности зубов. Не нажимайте на щетку слишком сильно и не пытайтесь тереть. Просто позвольте щетке сделать всю работу за Вас.

Режимы чистки (в зависимости от модели)

- «Daily Clean» Тщательная чистка.
- «Sensitive» Мягкая, но тщательная чистка чувствительных областей полости рта.
- «Whitening» Исключительное качество полировки и отбеливания для ежедневного или приуроченного к определенным случаям использования. Для достижения эффективных результатов чистки используйте, насадку Braun Oral-B 3D WHITE. Не рекомендуется использовать насадку Braun Oral-B 3D WHITE, если у вас есть брекеты. Также данная насадка не должна использоваться детьми до 12 лет.

Голубые щетинки INDICATOR®, присутствующие на каждой насадке Oral-B, помогут Вам узнать о времени, когда Вам необходимо заменить насадку. При ежедневной тщательной чистке зубов дважды в день по 2 минуты, голубые щетинки постепенно обесцвечиваются в течение 3 месяцев, таким образом, информируя Вас, о необходимости замены насадки.

Для переключения между режимами:

- Нажмите кнопку включения/выключения (c), и щетка автоматически включит режим «Daily Clean».
- Для переключения в режимы «Sensitive» и «Whitening», нажмите кнопку включения/выключения несколько раз подряд.
- Чтобы отключить режим «Whitening», нажмите кнопку включения/выключения еще раз.
- Чтобы выключить щетку из режима «Daily Clean» или «Sensitive», нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте до тех пор, пока она не остановит работу.

Датчик давления

Для защиты Ваших зубов и десен от чрезмерной нагрузки, Ваша щетка имеет датчик давления. Если Вы слишком сильно нажимаете на щетку, датчик давления загорается красным (b), напоминая Вам, что нужно уменьшить давление. Вы почувствуете и услышите это. Периодически необходимо проверять функционирование датчика давления, слегка нажимая на головку щетки во время использования.

Профессиональный таймер

Короткий прерывающийся звук через каждые 30 секунд напоминает о необходимости равномерной чистки каждого квадранта Вашего рта. Более долгий прерывающийся звук извещает о том, что с начала времени чистки прошло 2 минуты (оптимальное время чистки, рекомендуемое стоматологами). Пройденное время чистки фиксируется встроенным таймером даже при кратковременном отключении щетки (не более 30 секунд) во время чистки. При паузе во время чистки свыше 30 секунд, таймер обнуляется.

В течение первых дней использования десны могут кровоточить. Если кровоточивость сохраняется более двух недель, обратитесь к стоматологу. Если у вас чувствительные зубы и десны, Oral-B рекомендует использовать режим «Sensitive» (в зависимости от модели).

Рекомендации по чистке

После использования промойте головку щетки или насадку под струей воды в течение нескольких секунд. Ручка должна быть включена. Выключите ручку и снимите насадку. Промойте все части отдельно под струей воды, затем вытрите их насухо перед тем, как вы снова соберете щетку. Отсоедините зарядное устройство от щетки перед чисткой. Ни в коем случае не помещайте зарядное устройство в посудомоечную машину или в воду. Зарядное устройство следует периодически вытирать влажной тряпкой. Держатель для насадки, контейнер для насадки и защитную крышку можно мыть в посудомоечной машине.

В инструкцию могут быть внесены изменения без уведомления.

Гарантия

На данное изделие распространяется гарантия в течение двух лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации Braun, которая является гарантийным талоном. Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где изделие распространяется самой компанией Braun или ее компанией-дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Данная гарантия не распространяется на случаи повреждения или поломки изделия в результате неправильного использования (см. список ниже), естественного износа, особенно в отношении насадок для рукоятки щетки, а также дефектов изделия не имеющих эффекта для функционирования данного устройства. Гарантия не является действительной в случае ремонта изделия не авторизованными сервисными службами и в случае неиспользования оригинальных запасных частей Braun.

Для осуществления гарантийного обслуживания, передайте данное изделие в авторизованный сервисный центр Oral-B Braun вместе с чеком, подтверждающим покупку изделия,

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений и дополнений в закон «О защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об административных нарушениях», Oral-B Braun устанавливает срок службы на свои изделия равный двум годам с момента производства, если дату продажи установить невозможно. Изделия Oral-B Braun изготовлены в соответствии с высокими требованиями европейского качества. При бережном использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, приобретенное Вами изделие Oral-B Braun может иметь значительно больший срок службы, чем срок, установленный в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками).

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуется предоставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Oral-B Braun по телефону 8-800-200-20-20.



Товар сертифицирован
Сделано в Германии, Браун ГмбХ
Braun GmbH Werk Marktheidenfeld,
Baumhofstr. 40,
97828 Marktheidenfeld, Germany

RU: Импортёр/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»; 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 2, Тел. 8-800-200-20-20

BY: Импортёр в Республике Беларусь: ООО «Электросервис», 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3. Служба потребителей: РБ, Минск, 220030, а/я 211.

Гарантия на сменные насадки и аксессуары

Гарантия Oral-B будет недействительна, если повреждение электрической щетки Oral-B связано с использованием сменных насадок и / или аксессуаров, не произведенных Oral-B.

Oral-B не рекомендует использование таких сменных насадок и / или аксессуаров.

- Oral-B не может контролировать качество сменных насадок и / или аксессуаров, не произведенных Oral-B. Таким образом, мы не можем гарантировать эффективность чистки зубов с использованием таких сменных насадок и / или аксессуаров, о чем потребитель был проинформирован во время покупки электрической щетки Oral-B.
- Oral-B не может обеспечить тот факт, что сменные насадки и / или аксессуары, не произведенные Oral-B, подойдут к электрической щетке Oral-B.
- Oral-B не может предсказать долгосрочные последствия замены насадок и / или аксессуаров на ручке или головке

щетки на насадки і/или аксесуары, не произведенные Oral-B.

Все сменные насадки и / или аксесуары, использующиеся на щетке Oral-B, должны иметь логотип Oral-B и отвечать высоким стандартам качества Oral-B. Oral-B не продает сменные насадки и / или аксесуары под любым другим именем или брендом, кроме Oral-B.

Українська

Зубна щітка **Oral-B® Professional Care** була спеціально розроблена, щоб запропонувати Вам і Вашій родині унікальний метод чищення зубів, який одночасно є і безпечним для Ваших зубів, і ефективним. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед тим, як почати користуватися цією щіткою.

ВАЖЛИВО

- Періодично перевіряйте шнур електроживлення на наявність пошкоджень. У випадку виявлення пошкоджень, віднесіть зарядний пристрій в сервісний центр Oral-B Braun. Не використовуйте пошкоджений або непрацюючий пристрій. Це може призвести до загорання, ураження електричним струмом або інших пошкоджень.
- Цей продукт не призначений для використання дітьми до 3 років. Не призначений для використання дітьми від 3 до 14 років та особами з обмеженими фізичними або розумовими здібностями за винятком випадків, коли вони знаходяться під спостереженням осіб, які відповідають за їх загальну безпеку або після інструктування з питань використання і заходів безпеки.
- Чищення і догляд за пристроєм не повинні проводитися дітьми.
- Не іграшка.
- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цій інструкції. Не використовуйте запасні або додаткові деталі, не рекомендовані виробником.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Якщо пристрій падав, насадка повинна бути замінена перед наступним використанням, навіть якщо немає видимих пошкоджень.
- Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину. Не рекомендується розміщувати або зберігати пристрій в місцях, звідки пристрій може впасти в раковину або ванну з водою. Не намагайтеся дістати пристрій, що впав у воду. негайно відключіть його від електромережі
- Не розбирайте даний пристрій самостійно, за винятком випадків заміни акумулятора. При заміні акумулятора дійте обережно, намагаючись не замкнути позитивний (+) і негативний (-) контакти.
- Під час відключення пристрою від електромережі, завжди тримайтеся за штекер, а не за сам шнур. Не торкайтеся штекера шнура електроживлення вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом
- Якщо ви проходите стоматологічне лікування, проконсультуйтеся з Вашим лікарем-стоматологом перед початком використання даної зубної щітки.

Опис

- a Змінна насадка Oral-B Precision Clean
- b Датчик тиску
- c Кнопка вмикання/вимикання
- d Рукоятка
- e Індикатор зарядки
- f Індикатор низького рівня зарядки
- g Зарядний пристрій
- h Тримач для насадки (залежно від моделі)
- i Контейнер для насадки із захисною кришкою (залежно від моделі)

Специфікація:

Рівень шуму: ≤65 дБ (А)

Специфікацію електроживлення див. також на дні зарядного пристрою.

Підключення і зарядка

Рукоятка Вашої зубної щітки водонепроникна, електрично безпечна і Ви можете без сумнівів використовувати її у ванній кімнаті.

- Включіть зарядний пристрій (g) або зібраний зарядний пристрій (див. мал. В/С, стор. 2) в електричну розетку і поставте рукоятку (d) на зарядний пристрій.
- Зелений індикатор рівня заряду (e) блимає, поки ручка заряджається. Коли ручка буде повністю заряджена, зелений індикатор зарядки буде світитися безперервно протягом 5 секунд і потім вимкнеться. Після повної зарядки Ви можете чистити зуби щіткою, приблизно, один тиждень (2 рази на

день по 2 хвилини) до повної її розрядки. Щоб перевірити рівень заряду після того, як індикатор вимкнеться, підніміть ручку ненадовго і поставте її назад на зарядний пристрій. Індикатор заряду буде світитися протягом 5 секунд і потім вимкнеться, якщо ручка заряджена повністю.

- При низькому рівні заряду акумулятора засвітиться червоний індикатор (f), він почне блимати після вимкнення пристрою.
- При щоденному використанні щітки Ви можете зберігати рукоятку на зарядному пристрої, щоб підтримувати повний рівень заряду щітки. Перезарядка акумулятора неможлива. Проте в цілях захисту довкілля, Oral-B рекомендує Вам відключати зарядний пристрій від електроживлення до того моменту, коли знадобиться наступна зарядка акумулятору.
- Для того, щоб підтримувати максимальну ємність акумуляторної батареї, не рідше ніж 1 раз в 6 місяців відключайте зарядний пристрій від мережі і використовуйте щітку регулярно до її повної розрядки.

Увага: Якщо індикатор заряду не засвітився відразу, продовжуйте заряджати рукоятку, індикатор знову почне блимати через 10–15 хвилин.

Використання електричної щітки

Ви можете користуватися будь-яким типом зубної пасти. Щоб уникнути розбризкування, торкніться насадкою зубів до увімкнення щітки. Повільно пересувайте щітку від одного зуба до іншого, затримуючись на поверхні кожного зуба декілька секунд. Чистіть ясна так само, як і зуби, спочатку зовні, а потім усередині. На завершальному етапі почистіть жувальні поверхні зубів. Не натискайте на щітку дуже сильно і не намагайтеся терти. Просто дозвольте щітці зробити всю роботу за Вас.

Режими чищення (залежно від моделі)

«Daily Clean»	Ретельне чищення.
«Sensitive»	М'яке, але ретельне чищення чутливих областей ротової порожнини.
«Whitening»	Виняткова якість поліровки і відбілювання для щоденного або нерегулярного використання. Для досягнення ефективних результатів чищення використовуйте, насадку Braun Oral-B 3D WHITE. Не рекомендується використовувати насадку Braun Oral-B 3D WHITE, якщо у вас є брекети. Також ця насадка не повинна використовуватися дітьми до 12 років.

Зубна щітка Oral-B містить блакитні щетини INDICATOR® для того, щоб допомогти Вам дізнатися про час, коли Вам необхідно замінити насадку. При щоденному ретельному чищенні зубів двічі на день по 2 хвилини, блакитні щетини поступово знебарвлюються протягом 3 місяців, таким чином інформуючи Вас про необхідність заміни насадки.

Для перемикання між режимами:

- Натискайте кнопку вмикання/вимикання (c), і щітка автоматично увімкне режим «Daily Clean».
- Для перемикання в режими «Sensitive» і «Whitening», натискайте кнопку вмикання/вимикання кілька разів підряд.
- Щоб вимкнути режим «Whitening», натисніть кнопку вмикання/вимикання ще раз.
- Щоб вимкнути щітку з режиму «Daily Clean» або «Sensitive», натисніть кнопку вмикання/вимикання і утримуйте до тих пір, поки вона не зупинить роботу.

Датчик тиску

Для захисту Ваших зубів і ясен від надмірного навантаження, Ваша щітка має датчик тиску. Якщо Ви дуже сильно натискаєте на щітку, датчик тиску засвічується червоним (b), нагадуючи Вам, що потрібно зменшити тиск. Ви відчуєте і почувете це. Періодично необхідно перевіряти функціонування датчика тиску, злегка натискаючи на голівку щітки під час використання.

Професійний таймер

Короткий звук, який Ви можете почути, через кожних 30 секунд нагадує про необхідність рівномірного чищення кожного квадранта Вашого рота. Довший звук сповіщає про те, що з початку часу чищення минуло 2 хвилини (оптимальний час чищення, що рекомендується стоматологами). Пройдений час чищення фіксується вбудованим таймером навіть при короткочасному вимиканні щітки (не більше 30 секунд) під час чищення. При паузі під час чищення понад 30 секунд, таймер обнуляється.

Протягом перших днів використання ясна можуть кровоточити. Якщо кровоточивість триває більше двох тижнів, зверніться до стоматолога. Якщо у вас чутливі зуби і ясна, Oral-B рекомендує використовувати режим «Sensitive» (залежно від моделі).

Рекомендації по чищенню

Після використання промийте голівку щітки або насадку під струменем води протягом декількох секунд. Ручка має бути увімкнена. Вимкніть ручку і зніміть насадку. Промийте всі частини окремо під струменем води, потім витріть їх досуха перед тим, як ви знову зберете щітку. Від'єднайте зарядний пристрій від щітки перед чищенням. Ні в якому разі не поміщайте зарядний пристрій в посудомийну машину або у воду. Зарядний пристрій слід періодично витирати вологою ганчіркою. Тримач для насадки, контейнер для насадки і захисну кришку можна мити в посудомийній машині.

В інструкцію можуть бути внесені зміни без повідомлення.

Гарантійні зобов'язання виробника

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу

будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистриб'ютором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

У випадку пред'явлення реклаमाції за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батарейках – робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів)
- для бритв – зім'ята або порвана сітка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк подовжується на термін, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті www.service.braun.com

Обладнання відповідає Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин у електричному та електронному обладнанні.



001

Виготовлено Браун ГмбХ у Німеччині: Braun GmbH, Baumhofstrasse 40, DE-97828 Marktheidenfeld, Germany.

ТОВ «Проктер енд Гембл Трейдінг Україна», Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000.

Гарантія на змінні насадки і аксесуари

Гарантія Oral-B буде недійсна, якщо пошкодження електричної щітки Oral-B пов'язане з використанням змінних насадок і / або аксесуарів, не вироблених Oral-B.

Oral-B не рекомендує використання таких змінних насадок і / або аксесуарів:

- Oral-B не може контролювати якість змінних насадок і / або аксесуарів, не вироблених Oral-B. Таким чином, ми не можемо гарантувати ефективність чищення зубів з використанням таких змінних насадок і / або аксесуарів, про що споживач був проінформований під час покупки електричної щітки Oral-B.
- Oral-B не може забезпечити той факт, що змінні насадки і / або аксесуари, не вироблені Oral-B, підійдуть до електричної щітки Oral-B.
- Oral-B не може передбачити довгострокові наслідки заміни насадок і / або аксесуарів на ручці або голівці щітки на насадки і / або аксесуари, не вироблені Oral-B.

Всі змінні насадки і / або аксесуари, що використовуються на щітці Oral-B, повинні мати логотип Oral-B і відповідати високим

стандартам якості Oral-B. Oral-B не продає змінні насадки і / або аксесуари під будь-яким іншим ім'ям або брендом, окрім Oral-B.

Қазақша

Oral-B® Professional Care тіс щеткасы Сіз бен Сіздің жанұяңыз үшін әдейі өңделіп жетілдірілген Сіздің тісіңізді тазартудағы қауіпсіз әрі тиімді әдіс ретінде ұсынылады. Осы тіс щеткасын пайдаланар алдында, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыздар.

МАҢЫЗДЫ

- Үнемі электр қосылу сымының бүлінбеуін тексеріп тұрыңыз. Егер бүлінгенін байқасаңыз, зарядтау құралын Oral-B Braun қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Зақым келген немесе жұмыс жасамайтын құралды қолданбаңыз. Бұл құралды өзіңіз жеке бөлшектемеңіз және жетілдірмеңіз. Ол жанып кетуі, не электр соғуы, не өзге зақым келтіруі мүмкін.
- Бұл құрал 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға арналмаған. Бұл тіс щеткасын, 3 жастан 14 жасқа дейінгі балаларға және қабілеттері мен мүмкіндіктері шектелген немесе тәжірибесі жеткіліксіз адамдарға, тек олардың жалпы қауіпсіздігіне жауапты жандардың бақылауында болған жағдайда, немесе қолдану нұсқаулықтары және қауіпсіздік ережесі бойынша нұсқаулықтар жүргізілген жағдайда, қолдануға болады.
- Құралды тазалау және күтім жасау жұмыстарын балалар жүргізбеуі тиіс.
- Ойыншық емес!
- Осы құралды берілген нұсқаулықта көрсетілген мақсатта ғана пайдаланыңыз. Шығарушы-фирма ұсынбаған қосымша бөлшектерді қолданбаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Егер құралды түсіріп алсаңыз, ешқандай көзге көрінер зақым келмесе де, келесі пайдаланардың алдында саптамасын ауыстыру қажет.
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз. Құралды суы бар раковина не ваннаға түсіп кету қаупі бар жерге қоюға не сақтауға кеңес берілмейді. Суға түсіп кеткен құралды шығарып алуға тырыспаңыз. Тез арада оны электр қорегінен ажыратыңыз.
- Бұл құралды аккумуляторын ауыстырғаннан басқа жағдайда өзіңіз жеке бөлшектемеңіз. Аккумуляторды ауыстырған жағдайда өте мұқият болыңыз, оң (+) және теріс (-) қосылу байланыстарын тұйықтап алмаңыз.
- Құралды электр қорегінен ажыратқан кезде үнемі сымның өзінен емес штекерден ұстаңыз. Электр қорегі сымының штекерін су қолыңызбен ұстамаңыз. Тоқ соғуы мүмкін.
- Егер сіз тісіңізді емдетіп жүрсеңіз, онда осы тіс щеткасын пайдаланбастан бұрын өзіңіздің тіс дәрігеріңізбен кеңесіңіз.

Сипаттамасы

- Oral-B Precision Clean ауыстырмалы қондырмасы
- Қысым шегін/деңгейін көрсететін құрылғы
- Қосу/сөндіру кнопкасы
- Қолайлы сап
- Зарядтау индикаторы
- Зарядтаудың төменгі деңгейін көрсететін индикатор
- Зарядтау құрылғысы
- Қондырғыны бекітуші (түріне байланысты)
- Қорғаныс қақпағы бар қондырмаға арналған контейнер (щетка моделіне байланысты)

Ерекшелігі:

Шу деңгейі: ≤65 дБ (А)

Электр қорегінің ерекшелігі туралы зарядтау құралының астынан оқыңыз.

Қосу және зарядтау

Сіздің мәсуәгіңіздің сабынан су өтпейді, қауіпсіз, сондықтан сіз оны жуынатын бөлмеде пайдалана аласыз.

- Зарядтау құралын (f) немесе жиналған зарядтау құралын (сурет В/С, 2 бет) электр тогына қосыңыз да сабын (c) зарядтау құралына қойыңыз.
- Тұтқасы заряд алып жатқан кезде заряд (e) деңгейінің жасыл индикаторы жыпылықтайды. Тұтқа толық зарядталып біткеннен кейін зарядтаушы құрылғының жасыл индикаторы 5 секунд бойына үздіксіз жанып тұрады да, содан соң сөнеді. Аккумулятор толық зарядталғаннан кейін Сіз тісіңізді щеткамен шамамен 1 апта (күніне 2 рет, 2 минуттан), заряды толық біткенге дейін тазалауыңызға болады. Заряд деңгейін тексеру үшін, индикатор сөнгеннен кейін тұтқаны қысқа мерзімге көтеріп, қайтадан зарядтаушы құрылғыға қойыңыз. Егер тұтқа толық зарядталса, заряд индикаторы 5 секунд бойы жанып тұрады да, содан соң сөнеді.
- Аккумулятордың зарядының аса төмен деңгейінде қызыл көрсеткіш (e), жанады да, құралды өшіргеннен кейін ол жыпылықтай бастайды.

- Мәсуәкті күнделікті қолданған жағдайда сіз оның толықтай зарядталған деңгейі болуы үшін сапты зарядтау құралында ұстай аласыз. Аккумуляторды қайта зарядтау мүмкін емес. Алайда қоршаған ортаны қорғау мақсатында Oral-B зарядтау құралын электр қорегінен аккумуляторға келесі зарядтау қажет болған сәтке дейін ажыратып қоюға кеңес беріледі.
- Аккумулятор батареясының барлық күшін сақтау үшін 6 айда 1 рет зарядтау құралын электр желісінен ажыратып отырыңыз да мәсуәкті толықтай заряды біткенше қолданыңыз.

Аса маңызды: заряд көрсеткіші бірден жанбаса, сапты зарядтай беріңіз, сонда көрсеткіш 10–15 минуттан кейін жыпылықтай бастайды.

Электр мәсуәгін пайдалану

Сіз тіс пастасының кез келген түрін пайдалана аласыз. Шашыратпау үшін қондырғыны тіске іске қоспай тұрып жақындатыңыз. Жайлап мәсуәкті бір тістен екінші тіске қозғалтыңыз, әрбір тіске тек бірнеше секунд қана пайдаланыңыз. Тіс еттерін де тура осылай алдымен сыртынан содан кейін ішінен тазалаңыз. Ең соңында тістің үстін тазалаңыз. Мәсуәкті тым қатты баспаңыз және ыспаңыз. Тек қана мәсуәкке сіз үшін жұмыс.

Тазарту тәртіптері (щетка моделіне байланысты)

- «Daily Clean» Ұқыпты тазарту.
- «Sensitive» Жұмсақ, бірақ ауыз қуысының сезімтал тұстарын ұқыпты тазарту.
- «Whitening» Күн сайын және арнайы бір жағдайларда қолдануға арналған тісті ағарту мен ысып жылтырадудың ерекше сапасы. Тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін Braun Oral-B 3D WHITE қондырмасын қолданыңыз. Тіске киетін темір жақшаларыңыз бар болса, Braun Oral-B 3D WHITE қондырмасын пайдаланбауға ұсыныстар бар. Сонымен қатар, 12 жасқа дейінгі балаларға осы қондырманы пайдалануға тыйым салынады.

Барлық саптамаларда көгілдір INDICATOR® қылтандары бар, ол сізге саптаманы қай уақытта ауыстыру керек екендігін білу үшін көмектеседі. Күнделікті тісті 2 рет 2 минуттан ұқыпты тазалағанда көгілдір қылтандар шамамен 3 ай ішінде жартылай түссіздене бастайды, бұл Сізге саптаманы ауыстыру қажет екендігін хабарлайды.

Режимді ауыстыру үшін:

- Қосу/сөндіру кнопкасын басыңыз (c), тіс щеткасыавтоматты түрде «Daily Clean» тәртібіне/ режиміне ауысады.
- «Sensitive» және «Whitening» режиміне/тәртібіне ауысу үшін қосу/сөндіру кнопкасын қатарынан бірнеше рет басу керек.
- «Whitening» режимін/тәртібін өшіру үшін, қосу/сөндіру кнопкасын тағы да бір рет басу керек.
- «Daily Clean» және «Sensitive» режимін/тәртібін өшіру үшін қосу/сөндіру кнопкасын тіс щеткасы жұмысын тоқтатқанға дейін ұзаққа ұстап басыңыз.

Қысым деңгейін көрсететін құрылғы

Сіздің тістеріңіз бен қызыл иекті шамадан тыс үйкеліс қысымынан сақтау үшін Oral-B Professional Care тіс щеткасының арнайы қысым деңгейінің мөлшерін көрсететін құрылғы бар. Егер де Сіз тісіңізді тазарту барысында тіс щеткасын қатты басып пайдалансаңыз, қысым деңгейін көрсететін құрылғы қызыл түспен жанады (b). Сіз оны естіп, сезе аласыз. Сол себептен, қысым құрылғысының жұмысын мезгілмен тексеру қажет. Оны тіс тазарту барысында щетка басына әлсін қысым көрсетіп тексеруге болады.

Арнайы уақыт өлшеуіші

Сіз сезіп еститін қысқа толастамайтын дыбыс әрбір 30 секунд сайын сіздің ауызыңыздың әрбір бөлігін біркелкі тазалау қажет екендігін еске салады. Ал ұзағырақ үзік-үзік дыбыс тазалаудың басталғанынан кейін 2 минут (бұл тіс дәрігерлері құптаған ең жақсы уақыт) өткенін хабарлайды. Тазалау кезіндегі уақыттың аяқталғанын уақыт көрсеткіші белгілейді, тіпті қысқа уақытқа (30 секунд) сөндірген кезде де. 30 сек. аса тазалау кезіндегі үзілісте уақыт өлшемі қайтадан нольге келеді.

Алғашқы қолданған күндері сіздің тісіңіздің еттері қанауы мүмкін. Бірақ бірнеше күн қолданғаннан кейін бұл жоғалып кетеді. Сонда да осындай жағдай екі апта бойы кетпесе, онда тіс дәрігерімен кеңесіңіз.

Тазалау бойынша кеңестер

Пайдаланып болғаннан кейін қондырғыны бірнеше секунд бойы сабын қоса отырып аққан судың астында жуу керек. Сапты өшіріп саптан қондырғы не басқа бөлшекті алыңыз. Барлық бөліктерін жеке аққан судың астында жуыңыз да мәсуәкті қайта жинап алудан бұрын құрғатып сүртіңіз. Зарядтау құралын тазалаудан бұрын мәсуәктан ажыратыңыз. Қондырғыны бекітушіні ыдыс жуатын машинамен жууға болады. Зарядтау құралын ыдыс жуатын машинаға немесе суға салуға мүлдем болмайды. Зарядтау құралын үнемі құрғақ шүберекпен сүртіп отыру керек.

Бұл затқа алдын-ала хабарламай-ақ өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Кепілдік

Бұл құрал кепілдігі сатып алған сәттен бастап екі жыл бойы жарамды болады.

Осы кепілдік уақыты кезінде біз жөндеу жұмыстарын, қосалқы заттарды немесе кез келген бөлшектерді ауыстыруды, жеткіліксіз материал болуының немесе құрастырудың салдарынан болған зауыт ақаулықтарын жөндеудің ақысыз жүргіземіз.

Осы кепілдік кезеңінде зат жөндеуге келмейтін болса онда тұтынушылар құқығын қорғау Заңына сәйкес ол құрал басқа осындай немесе осыған сәйкес затқа алмастырылады.

Кепілдік тек Braun пайдалану нұсқаулығының соңғы бетінде сатылған күні дүкеннің мөрімен және сатушының қолымен бекітілген болса ғана күшіне енеді, бұл кепілдік талоны да болып табылады.

Бұл кепілдік міндеттемелері Braun компаниясының өзі немесе дистрибьютор- компаниясы тарататын барлық елдерде

жарамды болып табылады және ол жерлерде импорттық шектеу немесе басқа да құқықтық ережелер кепілдік қызмет көрсетуге кедергі келтірмеу керек.

Кепілдік қызмет көрсету кепілдік мерзімінің аяқталуына әсер етпейді. Ауыстырылған қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімі осы затқа берілген кепілдік аяқталған сәтте бітеді.

Бұл кепілдік құралды дұрыс пайдаланбау салдарынан болған жағдайда (төменде), табиғи жарамсыздануда, әсіресе мәсуәк сабының қондырғылыры, сонымен бірге осы құралдың жұмыс жасауына бөгет болмайтын жағдайларда жарамайды. Бұл кепілдік осы құралды басқа авторлық емес қызмет көрсету орталықтарында жөндеткенде және Braun өзінің қосалқы заттарын пайдаланбаған жағдайда жарамды болмайды. Кепілдік қызмет көрсету үшін бұл құралды Oral-B Braun авторлық қызмет көрсету орталығына сатып алған чекпен бірге жеткізу керек.

Барлық басқа талаптар, оның ішінде тигізген зақымды өтеу де бар, егер біздің жауапкершілігіміз заңды түрде көрсетілмесе қанағаттандырылмайды.

Сатушымен коммерциялық келісімге байланысты арыздар да бұл кепілдікке кірмейді.

Oral-B Braun бұйымдары еуропалық сапаның жоғары талаптарына сай шығарылған. Аса құнттап пайдаланғанда және пайдалану ережесін сақтағанда сіз сатып алған Oral-B Braun бұйымы сәйкес белгіленген мерзімнен де ұзақ уақытқа жарайды.

В соответствии с Гражданским Кодексом РК и принятыми изменениями и дополнениями к нему законом РК «О внесении изменений и дополнений в Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)» по состоянию на 30.03.2011 г. № 424-IV, а также законом РК «О защите прав потребителей» от 4.05.2010 г. № 274-IV, фирма Oral-B Braun устанавливает срок службы на свои изделия равный двум годам с момента передачи товара покупателю.

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және оған Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 30 наурыздағы № 424-IV «Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңымен қабылданған өзгерістері мен толықтыруларына сәйкес, сонымен қатар Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес, Oral-B Braun фирмасы өз бұйымдарына қызмет көрсету мерзімін тауардың сатып алушыға берілген күнінен бастап екі жылға орнатады.

Кепілдік тарамайтын жағдайлар:

- форс-мажор жағдайлар салдарынан болған ақаулар
- арнайы мақсатпен пайдалану
- пайдалану ережелерін бұзу
- қорек желісінің кернеуін қате қою (егер талап етілсе)
- техникалық өзгерістер енгізу
- механикалық ақаулар
- жануарлар, кемірушілер мен жәндіктердің кесірінен болған зақымдар (оның ішінде кемірушілер мен жәндіктердің құралдың ішінде болуы да)
- батареикалармен жұмыс жасайтын құралдарға – жарамайтын не біткен батареикалармен жұмыс жасау, соларды пайдаланған салдарынан болған ақаулықтар (тек ағып кетуден қорғалған батареикаларды ғана пайдалануға кеңес береміз)

Назар аударыңыз!

Түпнұсқа Кепілдік Талоны сервистік орталыққа кепілдік жөндеу үшін өтініш жасау барысында тұтынушыдан алынады. Жөндеу жүргізілгеннен кейін сервистік орталықтың мөрі бар және бұйымды жөндеуден алу жөніндегі тұтынушының қолы қойылған Жөндеу орындалған парағының түпнұсқасы Кепілдік Талоны болып табылады. Жөндеуден алынған күнін қоюды талап етіңіз, кепілдік мерзімі бұйымның сервистік орталықта болған уақытына ұзартылады. Кепілдік немесе кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді орындаумен байланысты қиындықтар туындаған жағдайда, ол туралы Oral-B Braun Сервисінің Ақпарат қызметіне www.braun.com, www.service.braun.com сайттары бойынша хабарлауыңызды сұраймыз.

Жеткізуші / Поставщик: «Apple City Distributors» ЖШС, Қазақстан, 050062, Алматы қ., Зейнолла Қабдолов к., 1/7.;

«Токката» ЖШС, Қазақстан, Павлодар қ, Набережная 5 көш. Тұтынушылар қызметі / Служба потребителей: Қазақстан, 050009, Алматы қ., Гагарин 41 көш., а/ж 29, тел.: 8-800-080-50-52.

Браун ГмБХ Германияда жасаған.

Тауар сертификатталған

Ауыспалы саптамалар мен аксессуарларға кепілдік

Oral-B электр щеткасының зақымдалуы Oral-B-мен өндірілмеген ауыспалы саптамаларды және/немесе аксессуарларды пайдалану нәтижесінде орын алған жағдайда Oral-B кепілдігі жарамсыз.

Oral-B мұндай ауыспалы саптамаларды және/немесе аксессуарларды қолданбауды ұсынады.

- Oral-B Oral-B-мен өндірілмеген ауыспалы саптамалардың және/немесе аксессуарлардың сапасын бақылай алмайды. Осылайша, біз мұндай ауыспалы саптамалар және/немесе аксессуарлар пайдаланылған жағдайда тіс тазалаудың тиімділігіне кепіл бола алмаймыз. Бұл туралы тұтынушы Oral-B электр щеткасын сатып алу кезінде хабардар етіледі.
- Oral-B Oral-B-мен өндірілмеген ауыспалы саптамалардың және/немесе аксессуарлардың Oral-B электр щеткасына сәйкес келуін қамтамасыз ете алмайды.
- Oral-B саптамаларды және/немесе сабындағы немесе щетканың басындағы аксессуарларды, Oral-B-мен өндірілмеген саптамаларға және/немесе аксессуарларға ауыстырудың ұзақ мерзімді салдарын алдын ала болжай алмайды.

Oral-B щеткасында пайдаланылатын барлық ауыспалы саптамаларда және/немесе аксессуарларда Oral-B белгісі болуы керек және олар Oral-B жоғары сапа стандарттарына сәйкес болуы қажет. Oral-B ауыспалы саптамаларды және/немесе аксессуарларды Oral-B-дан басқа атаумен немесе брендпен шығармайды.

تم تصميم أورال-بي Professional Care بعناية فائقة لبيح لكم ولعائلتكم تجربة ممتعة أثناء تنظيف الأسنان بأمان وفعالية لا تضاهى.

هام

- قم بفحص دوري للشريط للتأكد من خلوه من أية أضرار. إذا كان الشريط متضرر، عليك بأخذ وحدة الشحن إلى مركز الخدمة أورال-بي. يجب عدم استخدام وحدة الشحن إذا كانت معطلة أو متضررة. لا تحاول تصليح أو إجراء أي تغيير للمنتج، فقد ينتج عن ذلك حدوث حريق أو صدمة كهربائية أو أذى لك.
- هذه الفرشاة غير مصممة للاستخدام من قبل الأطفال تحت سن الـ 3 سنوات. يمكن للأطفال بين عمر الـ 3 و 14 سنة، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات البدنية و الحسية و العقلية المنخفضة، أو الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة، أن يقوموا باستخدام الفرشاة و لكن تحت الرقابة أو إذا تم إعطائهم التعليمات للاستخدام السليم لهذه الفرشاة و أصبحوا مدركين للمخاطر التي قد تترتب.
- يجب أن لا يسمح للأطفال بتنظيف و صيانة هذه الفرشاة.
- يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالفرشاة.
- استخدم هذه الفرشاة فقط لما هي مخصصة له كما هو مذكور في هذا الدليل. لا تستخدم أية مرفقات للفرشاة لا ينصح بها المصنع.

تنبيه

- إذا حدث و وقع منك المنتج، عليك باستبدال رأس الفرشاة قبل الاستخدام التالي حتى و لو لم يكن هناك أي ضرر ظاهر للعيان.
- لا تضع الشاحن في الماء أو في أي سائل، و لا تحفظه في مكان يمكن أن يسقط منه أو يمكن سحبه نحو المغطس أو المغسلة. لا تلمسه إذا ما سقط في الماء و إفضله فوراً عن الكهرباء.
- لا تقم بفك هذا المنتج إلا عندما تريد التخلص من البطارية. عندما تريد إخراج البطارية، توخى الحذر بعدم سماح حدوث أي تماس بين الموجب الايجابي (+) و الموجب السلبي (-).
- عند فصل الكهرباء، استخدم دائماً القابس عوضاً عن الشريط. لا تمسك القابس و يديك مبللتين، فهذا قد يتسبب بصدمة كهربائية.

- إذا كنت تخضع لعلاج بالعناية بالفم، راجع طبيب أسنانك قبل الاستخدام

الوصف

- a رأس فرشاة Oral-B PRECISION CLEAN
- b لمبة استشعار الضغط
- c زر تشغيل/إغلاق (تحديد الوضعية)
- d مقبض
- e المؤشر الضوئي للشاحن
- f مؤشر ضوئي لانخفاض الشحن
- g الشاحن الأساسي
- h حامل رأس الفرشاة (اعتمادا على النموذج)
- i رأس فرشاة مع غطاء حامي (ليس مع كافة الموديلات)

المواصفات:

مستوى الضوضاء: A < 65 db (A)

لمواصفات التيار الكهربائي ينبغي الرجوع إلى الجزء السفلي من وحدة الشحن.

توصيل المنتج والشحن

فرشاة أسنانك لديها مقبض مقاوم للماء، وهي آمنة كهربائياً ومصممة للاستخدام في الحمام.

- قم بتوصيل الشاحن الأساسي (g) أو وحدة الشحن المعدلة (انظر الصورة ب/ج، الصفحة 2) بمأخذ الكهرباء وضع مقبض الفرشاة (d) في وحدة الشحن.
- ضوء مؤشر الشحن ذا اللون الأخضر يومض (e) ومضات خلال عملية شحن المقبض. عند إتمام عملية الشحن، يضيء مؤشر الشحن ذا اللون الأخضر بشكل متواصل لمدة 5 ثوان ثم ينطفئ. تعمل الفرشاة لمدة سبعة أيام إذا تم شحنه بشكل كامل واستخدامه بشكل منتظم (مرتان في اليوم لمدة دقيقتان في كل مرة) للتحقق من حالة الشحن عندما ينطفئ ضوء مؤشر الشحن، قم بسحب المقبض من الشاحن ثم أعده مرة أخرى إليه. عندها سيضيء مؤشر الشحن بشكل متواصل لمدة 5 ثوان ثم ينطفئ مما يشير إلى أن المقبض مشحون بالكامل.
- عندما تكون البطارية القابلة للشحن منخفضة، فإن لمبة المؤشر الحمراء (f) تومض وبعد ذلك تتوقف.
- بالنسبة للاستخدام اليومي، فإنه يمكن تخزين مقبض الفرشاة في وحدة الشحن، وذلك للمحافظة على الطاقة المخزنة بداخله بالكامل. الشحن الزائد أمر مستحيل. ولكن لأسباب بيئية، أوران-بي توصي بفصل وحدة الشحن حتى موعد الشحن القادم.
- للحفاظ على القدرة القصوى للبطارية القابلة للشحن، تفصل وحدة الشحن ويفرغ المقبض بالكامل عبر الاستخدام المنتظم على الأقل مرة كل 6 أشهر.

يرجى ملاحظة: إذا كانت لمبة المؤشر لا تومض على الفور، استمر في الشحن وستظهر خلال 10-15 دقيقة.

استخدام فرشاة أسنانك

قم بترطيب فرشاة الأسنان بالماء وضع معجون الأسنان عليها يمكنك استخدام أي نوع من أنواع معجون الأسنان، ولتجنب سوء التدفق، وجه رأس الفرشاة لأسنانك قبل أن تشغل الجهاز. تنقل برأس الفرشاة ببطء من سن لآخر، ونظف سطح كل سن لبضع ثوان، ونظف اللثة بالإضافة للأسنان، وابدأ من الداخل ثم الخارج، وأخيراً على أسطح المضغ (انظر إلى الصورة 5، صفحة 2). لا تضغط بقسوة أو تفرك، ببساطة دع الفرشاة تقوم بكل شيء.

وضعية فرش الأسنان (حسب النوع)

«Daily Clean» تنظيف فم استثنائي. من الأفضل

استخدام رأس الفرشاة

Braun Oral-B Precision Clean

مع هذه الوضعية

«Sensitive» برفق عبر كافة المناطق الحساسة من الفم.

لافضل النتائج تنظيف الأسنان يرجى

استخدام رأس الفرشاة

Braun Oral-B Sensitive

«Whitening» تلميع وتبييض الأسنان في المناسبات أو

الاستخدام اليومي لنتائج فعالة الرجاء

استخدام رأس فرشاة

مع هذه الوضعية **Oral-B 3D WHITE**

ونحن لا نوصي باستخدام رأس فرشاة

براون أورال-بي 3D WHITE مع أسلاك

تقويم الأسنان. ويجب عدم استخدامها

للأطفال دون سن 12 عاماً.

تتميز رؤوس فرشاة (أورال-بي) بمؤشر أزرق للمساعدة في تحديد وقت استبدال رأس الفرشاة.

باستخدام الفرشاة بشكل دقيق، مرتين في اليوم لمدة دقيقتين في كل مرة، سوف يبدأ اللون الأزرق الخفيف على رأس الفرشاة بالتلاشي تقريباً بنسبة النصف خلال ثلاثة أشهر، مما يدل على أن الوقت قد حان لتغيير رأس الفرشاة.

كيفية التبديل بين الوضعيات :

- عندما تضغط زر on/off تبدأ الفرشاة تلقائياً على وضعية «Daily Clean»
- للانتقال إلى وضعية «Sensitive» أو «Whitening»، اضغط بتكرار على زر mode
- لإيقاف وضعية «Whitening» اضغط مرة أخرى على زر on/off
- إذا كنت ترغب في إيقاف فرشاة الأسنان في وضعية «Daily Clean» أو «Sensitive» اضغط واستمر بالضغط على زر on/off حتى يتوقف المحرك.

استشعار الضغط

المساعدة في حماية الأسنان واللثة، فرشاة أسنانك لديها خاصية استشعار الضغط. إذا كان الكثير من الضغط يطبق، لمبة استشعار الضغط الحمراء (b) ستضيء لتذكرك بتخفيف الضغط. إضافة إلى أنك ستسمع صوت مختلف عند التنظيف. دورياً أفحص عملية استشعار الضغط عن طريق الضغط برفق على رأس الفرشاة.

التوقيت العملي

فواصل الصوت المتقطع لـ 30 ثانية يذكرك بتنظيف أسنانك بالتساوي في محيط ربع الدائرة من فمك (انظر صورة 4، صفحة 2). والصوت المتقطع الطويل يشير إلى نهاية وقت التنظيف الموصى به (دقيقتان). كما أن وقت التنظيف المنقضي يتم تخزينه عندما يتم إيقاف المقبض لوقت وجيز عند التنظيف، ويبدأ من جديد عند التوقف لأكثر من 30 ثانية.

في الأيام القليلة الأولى من استخدام أي فرشاة الأسنان الكهربائية، قد تنزف اللثة قليلاً. وعلى العموم سيتوقف النزيف بعد بضعة أيام. وفي حال استمراره لأسبوعين ، يرجى استشارة طبيب أسنانك أو أخصائي صحة الأسنان. إذا كان لديك أسنان ولثة حساسة ، أورال-بي توصي باستخدام وضعية «Sensitive» (حسب النوع).

توصيات التنظيف

بعد التنظيف ، أشطف رأس الفرشاة أو إكسسواراتها بعناية تحت الماء الجاري لعدة ثوان والمقبض في وضع التشغيل. ثم أوقف المقبض وأزل رأس الفرشاة أو الإكسسوارات، ونظف كل منهما تحت ماء جاري بشكل منفصل، ثم جففهما قبل إعادة تركيب الفرشاة. قم بتفكيك وحدة الشحن قبل التنظيف. واحذر أن تضع الشاحن في غسالة الصحون أو في الماء، بل ينبغي تنظيفه بقطعة قماش مبللة فقط (انظر صورة 6، صفحة 2). أما الأجزاء الأخرى مثل (حامل رأس الفرشاة و الغطاء الحامي) فأنها آمنة عند وضعها في غسالة الصحون.



هذا المنتج يحتوي على بطاريات قابلة لإعادة الشحن. في مصلحة حماية البيئة ، من فضلك لا تتخلص من المنتج في النفايات المنزلية عند نهاية عمرها الافتراضي. التخلص يمكن أن يحدث في مركز صيانة أورال -بي براون أو في نقاط التجميع المناسبة المنصوص عليها في بلدكم.

الضمان

نضمن هذا المنتج لفترة محدودة من 2 سنة تبدأ من تاريخ الشراء، وسنقوم خلال فترة الضمان بإزالة أية عيوب في المنتج ناتجة عن خلل في المواد أو التصنيع بدون مقابل، إما بإصلاح المنتج أو استبداله كاملاً حسب تقديرنا.

يشمل هذا الضمان كل بلد وردت إليه شركة Braun هذا المنتج أو يوجد فيها وكيل معتمد. هذا الضمان لا يغطي: ضرر أو تلف بسبب الاستخدام غير السليم، (البلى والتلف الطبيعيين) خصوصاً رؤوس الفرشاة، وأية خلل ناتج عن إهمال المستخدم أو التشغيل للمنتج. يصبح هذا الضمان لاغياً وباطل إذا تم إصلاح المنتج لدى مركز خدمة غير معتمد أو عبر أشخاص غير مصرح لهم من قبل شركة Braun أو تم استخدام قطع غيار غير أصلية.

لصييانة المنتج خلال فترة الضمان، ارسل أو قم بزيارة مركز الصيانة المعتمد مصطحباً المنتج كاملاً وفاتورة الشراء.

ضمان الاستبدال رؤوس الفرشاة والملحقات

يصبح ضمان استبدال الفرشاة لاغياً إذا وجد أن التلف الذي أصاب المقبض القابل لإعادة الشحن وقع نتيجة لاستخدام رؤوس فرش و/ أو ملحقات ليست من منتجات أورال-بي.

أورال - بي لا توصي باستخدام رؤوس فرشاة و / أو ملحقات من غير منتجات أورال - بي.

• أورال - بي لا تتحكم بجودة قطع غيار رؤوس فرشاة و / أو ملحقات ليست من إنتاجها. لذلك، نحن لا نضمن نظافة أداء رؤوس الفرشاة المستبدلة و / أو ملحقات ليست من إنتاج أورال - بي ، حسب حالة المقبض القابل لإعادة الشحن عند الشراء أول مرة .

• لا تضمن أورال - بي أن تناسب رؤوس الفرشاة المستبدلة و / أو الملحقات من غير إنتاج أورال - بي مع مقبض الفرشاة.

• أورال - بي لا يمكن أن تتوقع التلف الذي يمكن أن يسببه استخدام رؤوس فرشاة مستبدلة و / أو ملحقات من غير منتجات أورال - بي على المدى الطويل لمقبض الفرشاة.

جميع رؤوس فرشاة أورال - بي المستبدلة و / أو الملحقات تحمل شعار أورال - بي وهي أيضاً تخضع لمعايير أورال - بي العالية للجودة عند التصنيع. أورال - بي لا تبيع رؤوس فرشاة و / أو ملحقات أو مقبض فرشاة أو أي قطع أخرى تحت أي علامة تجارية أخرى .



- Ⓜ **0 800 731 1792**
- Ⓜ **1 800 509 448**
- Ⓜ **0 800 944 803**
(appel gratuit depuis un poste fixe)
- Ⓜ **0 800 14 592**
- Ⓜ **800 21172**
- Ⓜ **0 800 261 63 65**
- Ⓜ **8-800-200-20-20**
- Ⓜ **0 800 505 000**
- Ⓜ **0860 112 188**
(Sharecall charged at local rates)
- Ⓜ **080 100 70 75**

English	2
Français	4
Türkçe	7
Русский	9
Українська	12
Казакша	15
عربي	18

Internet:

www.oralb.com

www.braun.com

www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Type 3757
Handle type 3756